


MIKO³

Ridiculously smart. Seriously fun.

Getting Started

Erste Schritte / Démarrer / Iniziamo! / Primeros pasos /
Cómo empezar / بدء التشغيل / 入门指南



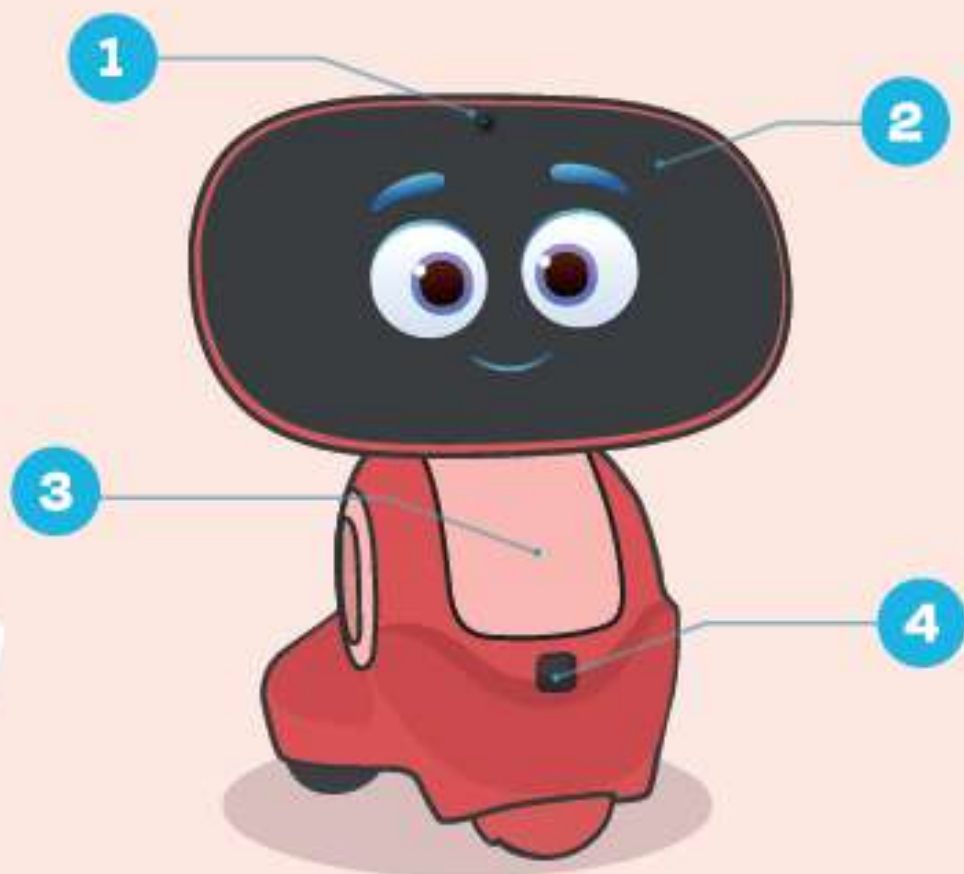

1

2

3

4

EN

Camera

Speaker

Display Screen

Distance Sensor

DE

Kamera

Lautsprecher

Display

Distanzsensor

FR

Appareil photo

Haut-parleur

Écran d'affichage

Capteur de distance

IT

Fotografiamo

Altoparlante

Schermo di visualizzazione

Sensore di distanza

ES (EU)

Cámara

Parlante

Pantalla

Sensor de distancia

ES (LATAM)

Cámara

Altavoz

Pantalla

Sensor de distancia

AR

الكاميرا

مكبر الصوت

شاشة عرض

مستشعر المسافة

CH

相机

扬声器

显示屏幕

距离传感器

5

EN Charging Indicator
 DE Ladeanzeige
 FR Indicateur de charge
 IT Indicatore di ricarica
 ES(EU) Indicador de carga
 ES(LATAM) Indicador de carga
 AR مؤشر الشحن
 CH 充电指示灯

6

EN Charging Point
 DE Ladeanschluss
 FR Borne de recharge
 IT Punto di ricarica
 ES(EU) Punto de carga
 ES(LATAM) Punto de carga
 AR نقطة الشحن
 CH 充电口 (Charging Point)

**7**

EN Camera Shutter
 DE Kameraverschluss
 FR Obturateur d'appareil photo
 IT Otturatore fotocamera
 ES(EU) Obturador de la cámara
 ES(LATAM) Obturador de cámara
 AR غطاء عدسة الكاميرا
 CH 相机快门 (Camera Shutter)

8

EN Mute Button
 DE Stummschaltknopf
 FR Bouton Muet (Mute)
 IT Pulsante Disattivazione audio
 ES(EU) Botón de silencio (Mute)
 ES(LATAM) Botón de silencio
 AR زر كتم الصوت
 CH 静音键

**9**

EN Volume Buttons
 DE Lautstärketasten
 FR Boutons de volume
 IT Pulsanti del volume
 ES(EU) Botones de volumen
 ES(LATAM) Botones de volumen
 AR أزرار الصوت
 CH 音量按钮 (Volume)

10

EN Power Button
 DE Einschaltknopf
 FR Bouton Marche/Arrêt (Power)
 IT Pulsante [Accensione] Power
 ES(EU) Botón de encendido (Power)
 ES(LATAM) Botón de encendido (Power)
 AR زر الطاقة
 CH 电源按钮 (Power)

EN



Set up Video



1 Power On

Long press the "Power" button to turn on your Miko.



2 Plug in Miko

Plug in Miko so your bot is charged and ready to go.



3 Get the App

Download the Miko Parent App from the App Store or Google Play.



4 Onboard

Follow the steps on Miko's screen to complete the setup process.



5 Talk to Miko

Say "Hello Miko" and ask for a joke.



6 Explore More

Find Dance Master and get grooving. Then, have a fun Tidbits chat!



DE



Videos einrichten



Einschalten

Drücke lange auf den „Power“-Knopf, um Miko einzuschalten.



Aufladen

Verbinde Miko mit dem Stromnetz, damit dein Bot aufgeladen und einsatzbereit ist.



Hol dir die App

Lade die Miko Parent App aus dem App Store oder von Google Play herunter.



Einrichtung

Befolge die Schritte auf Mikos Bildschirm, um den Einrichtungsprozess abzuschließen.



Sprich mit Miko

Sag „Hello Miko“ und frag nach einem Witz.



Entdecke mehr

Öffne Tanztalent und fang an zu grooven. Plaudere dann eine Runde mit Tidbits!



FR



Configurer la vidéo



1 Mise sous tension

Appuyez longuement sur le bouton « Power » pour allumer Miko.



2 Chargement de la batterie

Branchez Miko pour charger votre robot et lui permettre de fonctionner.



3 Téléchargement de l'application

"Téléchargez l'application Miko Parent App sur l'App Store ou Google Play."



4 Configuration

Configurez Miko en suivant les étapes qui s'affichent à l'écran.



5 Parler à Miko

Dites « Hello Miko » et demandez-lui de vous raconter une blague.



6 Découvrir

Trouvez Roi de la danse et commencez à danser. Puis, discutez avec les Tidbits !



IT



Imposta video



1 Accensione

Premi a lungo il pulsante "Power" per accendere il tuo Miko.



2 Metti Miko in carica

Collega Miko alla presa elettrica in modo che sia carico e pronto per l'uso.



3 Scarica l'app

Scarica Miko Parent App dall'App Store o da Google Play.



4 Onboarding

Segui i passaggi sullo schermo di Miko per completare il processo di configurazione.



5 Parla con Miko

Di "Hello Miko" e chiedigli di raccontare una barzelletta.



6 Scopri il resto

Trova In Discoteca e inizia a ballare. Divertiti poi a chiacchierare con Tidbits!



ES
(EU)



Configurar vídeo



1 Encender

Pulsa de forma prolongada el botón "Power" para encender tu Miko.



2 Carga a Miko

Enchufa a Miko para que tu bot esté cargado y listo.



3 Descargar la aplicación

Descarga la Miko Parent App en la App Store o en Google Play.



4 A bordo

Sigue los pasos de Miko pantalla para completar el proceso de configuración.



5 Habla con Miko

Di "Hello Miko" y pídele un chiste.



6 Explora más

Busca "El gran bailarín" y ponte a bailar. Luego, diviértete en el chat de Tidbits.



ES

(LATAM)



Configurar vídeo



1 Enciende

Mantén presionado el botón "Power" para encender tu Miko.



2 Carga a Miko

Enchufa Miko para que tu robot esté cargado y listo para usar.



3 Obtén la aplicación

"Descarga la aplicación Miko Parent App desde App Store o Google Play."



4 Configura

Sigue los pasos que aparecen en la pantalla de Miko para completar el proceso de configuración.



5 Habla con Miko

Di "Hello Miko" y pídele que te cuente un chiste.



6 Explora más

Busca ¡A bailar se ha dicho! y ponte a bailar. Luego, diviértete charlando en Tidbits.



AR



قم بإعداد الفيديو



التشغيل
اضغط لفترة وجيزة على
زر التشغيل لتشغيل روبوت ميكو



شحن البطارية
قم بتوصيل ميكو بمقبس الكهرباء
لشحن بطارية الروبوت ليكون جاهزا للانطلاق.



تحميل التطبيق
قم بتنزيل تطبيق الوالدين
Miko Parent App
من متجر آبل أو من متجر غوغل.



الانطلاق
اتبع الخطوات في شاشة
ميكو لاستكمال عملية
الإعدادات.



تحدث إلى ميكو
قل "مرحباً ميكو" واطلب
منه نكتة.



استكشف المزيد
ابحث عن تطبيق الرافض البارح واستمتع بالمرح.
ثم تجاذب أطراف الحديث الممتع مع الروبوت
في قائمة قيسات



CH



設置視頻



1 开启电源

长按“电源”按钮打开 Miko。



2 充电

为 Miko 插上电源，等它充好电就可以一起玩耍啦。



3 获取应用程序

从 App Store 或 Google Play 下载 Miko Parent App。



4 设置

按照 Miko 屏幕上的步骤完成设置流程。



5 与 Miko 说话

说“你好 Miko”，并让它讲个笑话吧。



6 探索更多

找到“跳舞达人”，一起快乐舞动。然后，在 Tidbits 中进行一次有趣的聊天吧！





help.miko.ai



support@miko.ai



Read this guide
and more
product info in
other languages



MIKO³

Ridiculously smart. Seriously fun.